
SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM

Furious On/Off Lights for Shimano Steps E-8000

ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE IL TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE

ATTENTION: A WRONG CONNECTION COULD DAMAGE YOUR FURIOUS AND/OR THE ELECTRONIC OF YOUR EBIKE

Vista Lato Sinistro
Left Side View

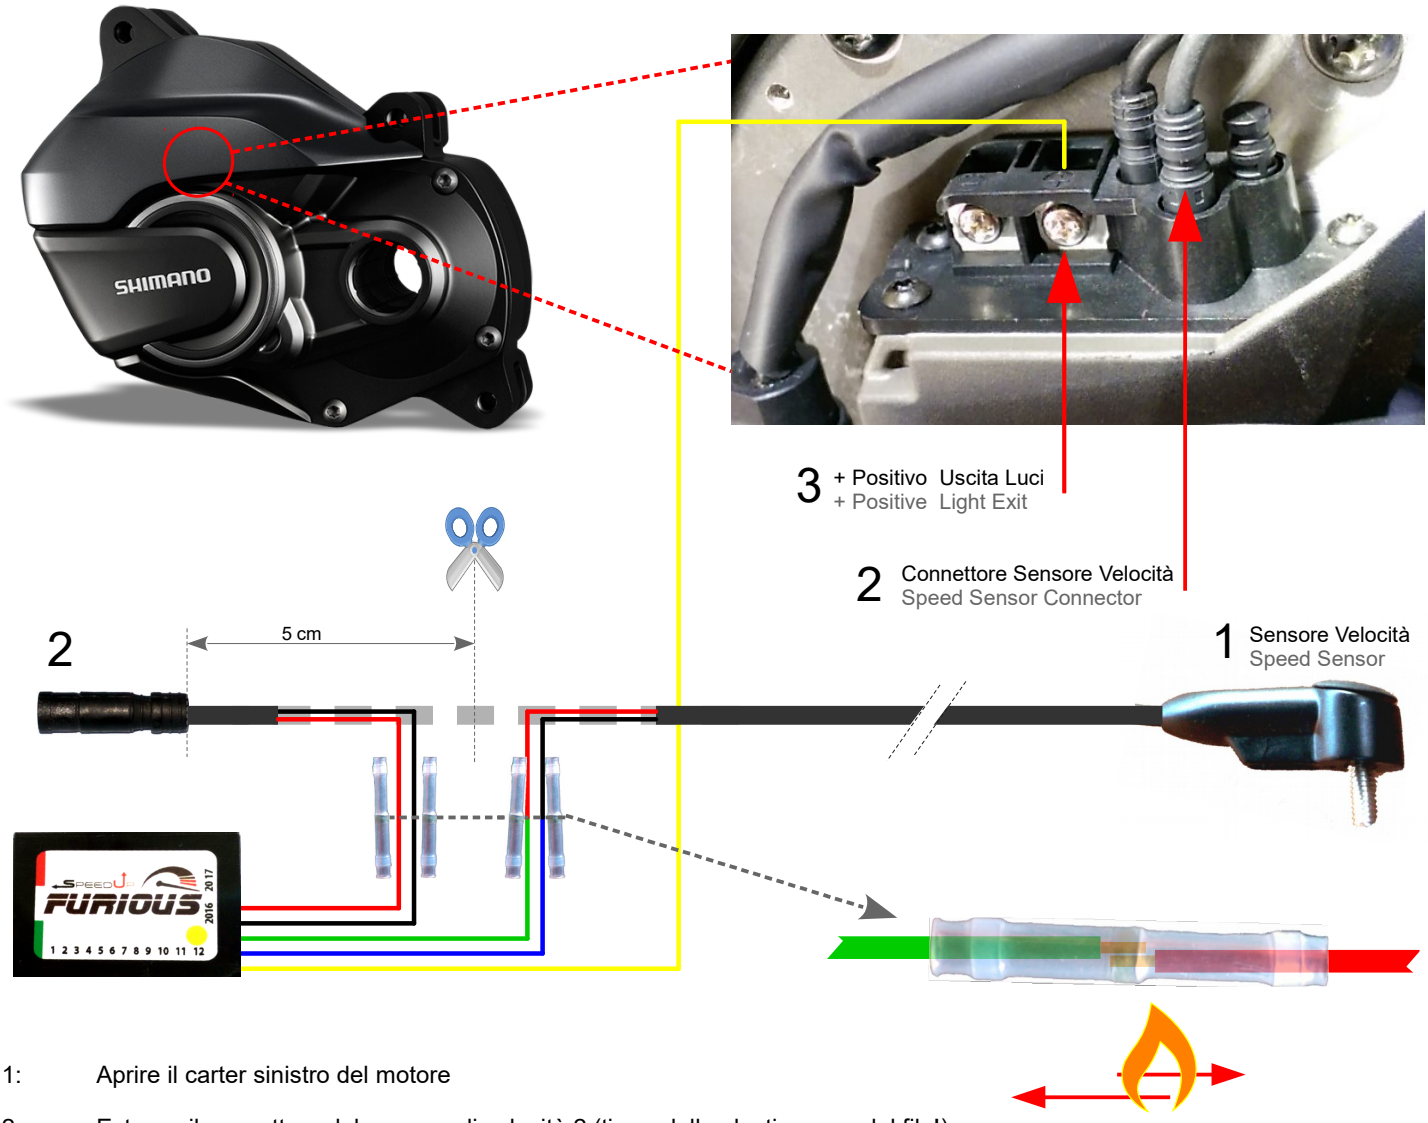

1: Aprire il carter sinistro del motore

2: Estrarre il connettore del sensore di velocità 2 (tirare dalla plastica, non dal filo!)

3: Tagliare il cavo del sensore di velocità a circa 5 cm dal connettore

4: Spellare l'isolamento di ogni conduttore, inserire i tubicini in dotazione e collegare i conduttori come da schema rispettando i colori

6: Posizionare i tubicini sopra le giunte dei conduttori come da immagine e scaldare con un accendino muovendo continuamente la fiamma per non bruciare la guaina. Eseguire questa operazione con molta calma, si deve ottenere il restringimento della guaina e contemporaneamente si deve vedere lo stagno dell'anello centrale che si fonde e salda la congiunzione.

7: Collegare il filo Giallo al morsetto a vite 3 segnato con + e inserire il connettore 2 nella propria sede 2

Attivando le Luci dell'ebike dal display al manubrio si otterrà l'attivazione dello sblocco di velocità. Con sblocco di velocità attivato la velocità sul display e i dati di percorrenza verranno dimezzati ottenendo così il raddoppio della velocità reale.

NB: Se l'uscita luci non fosse attiva bisogna procedere all'attivazione con l'applicazione E-Tube Shimano per Android o Ios via Bluetooth oppure richiedendo l'attivazione al rivenditore munito di software di diagnosi E-Tube