



SCOLLEGARE LA BATTERIA dall' E-BIKE

Rimuovere le due viti indicate dalle frecce




Rimuovere la pedivella con un estrattore per perno QUADRO



Rimuovere il carter di protezione in plastica




Aprire il carterino che contiene tutti i connettori

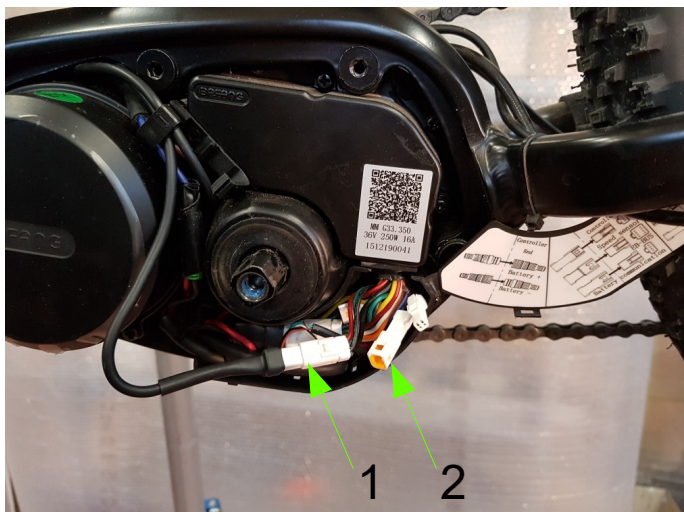

Seguendo il cavo che proviene dal SENSORE DI VELOCITA' individuare il **Connettore a tre poli (1)** che lo collega al motore

Individuare il **Connettore a due poli (2)** dell'USCITA LUCI ANTERIORE (è indicato anche all'interno dello sportellino)

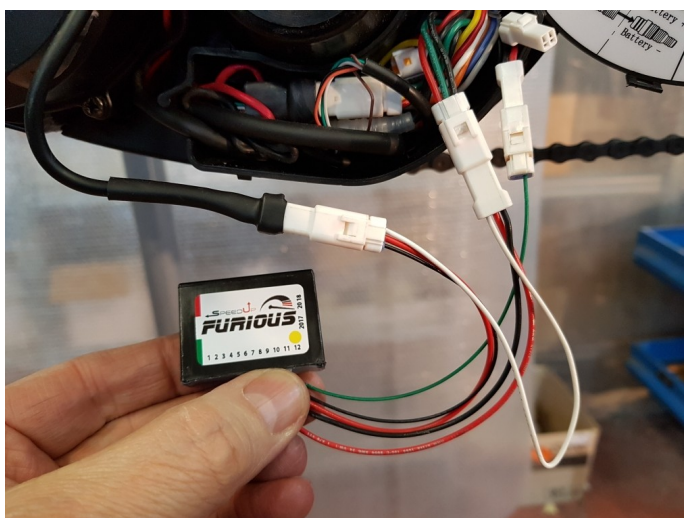

Aprire il **Connettore (1)** SENSORE VELOCITA' premendo sulla linguetta di sblocco e collegare ai due connettori così ottenuti i due connettori a tre poli di Furious

Collegare al **Connettore (2)** USCITA LUCI ANTERIORE il connettore a due poli di Furious



Sistemare ordinatamente tutti i fili.

Sistemare FILI e DISPOSITIVO in modo che non vengano premuti dal carter durante la chiusura!!!

Chiudere lo sportellino interno



Procedere ora in ordine inverso richiudendo tutti i carter e rimontando la pedivella

FARE ATTENZIONE A NON ESERCITARE PRESSIONE SUL DISPOSITIVO E SUI FILI!!!!



Indicatore Luce Accesa/Spenta



Tasto Luci

- Lo sblocco di velocità viene attivato premendo il tasto LUCI dell'ebike e sarà in funzione contemporaneamente alle luci.
- Nessun feedback viene mostrato all'attivazione. Sul display appare il simbolo Luce.
- Con dispositivo di sblocco attivo il display indica velocità e percorrenze dimezzate.
- Con dispositivo spento (luci spente) tutto torna come se lo sblocco non fosse installato.

IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!