



Istruzioni Montaggio FURIOUS su FLYER-PANASONIC F.I.T Multi Speed Uproc2, Uproc4, Uproc7



SCOLLEGARE LA BATTERIA dall' E-BIKE



Rimuovere le 4 viti che fissano la protezione inferiore



Rimuovere la protezione inferiore

IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!




Rimuovere le viti 1 e 2

Allentare la vite 3


Lasciare ruotare il motore verso il basso così da scoprire i collegamenti.

ATTENZIONE A NON STRAPPARE I FILI

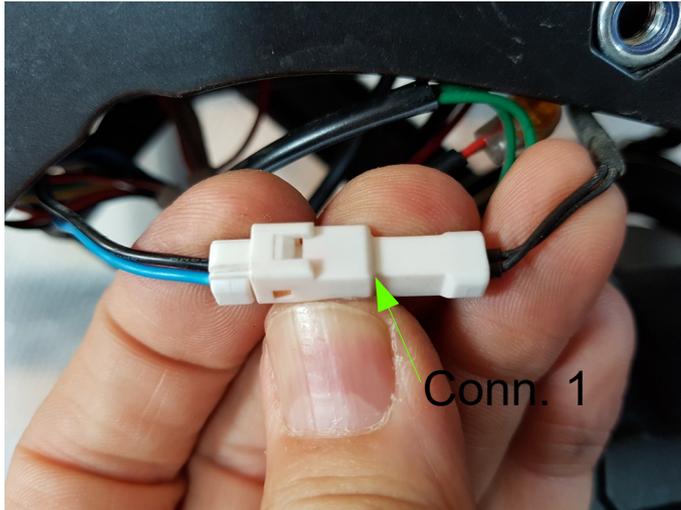


Seguendo il cavetto che proviene dal SENSORE DI VELOCITA' individuare il **Connettore a due poli (1)** che lo collega al motore


Aprire il **Connettore (1)** premendo sulla linguetta di sblocco e collegare i due connettori così ottenuti ai due connettori a due poli di Furious

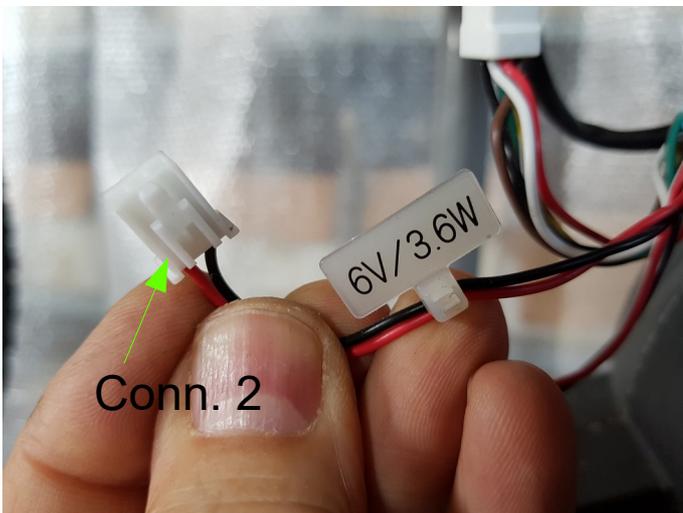

Individuare il **Connettore a tre poli (2)** dell'USCITA LUCI Posteriore (è collegato a soli due fili, Nero e Rosso). Normalmente è marcato con una targhetta recante "6V/3,6W"

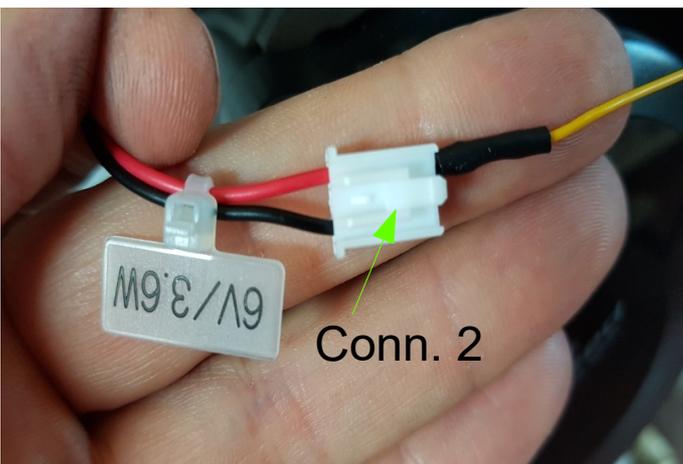

Collegare al FILO ROSSO del **Connettore (2)** il pin maschio (con filo giallo) di Furious

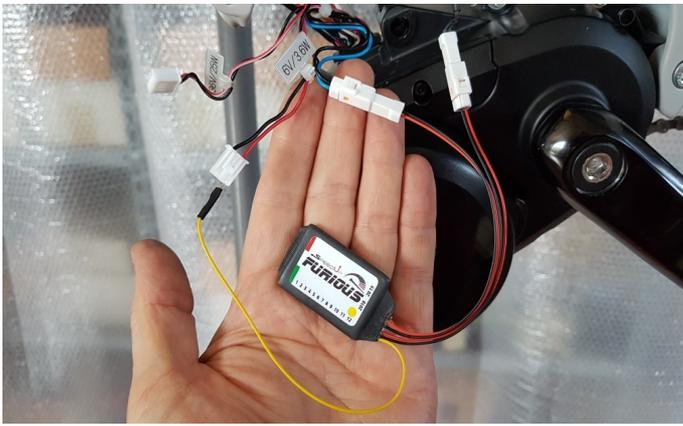

Il dispositivo correttamente connesso si presenterà in questo modo

Sistemare fili e dispositivo in modo che non riceva pressioni riposizionando il motore nel telaio.

Eeguire il lavoro con molta cura e dedicare a questa fase il tempo necessario.

E' INDISPENSABILE che i fili non vengano "pizzicati" e non vengano premuti durante la chiusura. Gli isolamenti si possono rovinare col tempo e col calore e i conduttori possono uscire e provocare guasti alla e-bike!!!!



Tasto Luci



Indicatore Luce Accesa/Spenta

FUNZIONAMENTO:

- Lo sblocco di velocità viene attivato premendo il tasto LUCI dell'e-bike e sarà in funzione contemporaneamente alle luci.
- Nessun feedback viene mostrato all'attivazione. Sul display appare il simbolo "Luce ACCESA".
- Con dispositivo di sblocco attivo il display indica velocità e percorrenze dimezzate.
- Con dispositivo spento (luci spente) tutto torna come se lo sblocco non fosse installato.

IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!